

タイマーくん操作説明書

1. 概要

本プログラムは下記製品のタイマー制御が行えます。

USB-RLSW-2Cxxx-FT

USB-TIM-AC10Ax-FT

2. ソフトウェアのインストール方法


①下記のセットアップファイルを起動させて下さい。

[解凍フォルダ]¥タイマーくん¥setup¥セットアップ.msi

②セットアップダイアログが表示されますので指示に従ってください。

3. 起動


デスクトップのタイマーくんショートカットから起動させて下さい。

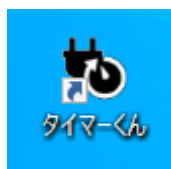

4. 画面

4. 1. メイン画面

起動時に表示されます。プログラムの終了、タイマー制御の設定、制御ログなどが行えます。

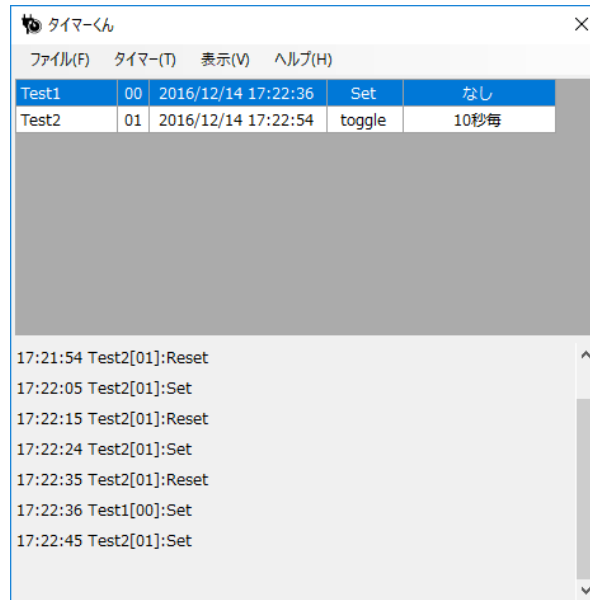

[×ボタン] : 本画面を閉じます。(プログラムは終了しません。タスクトレイのアイコンから再表示できます。)

[ファイル(F)]-[終了(X)] : プログラムを終了します。

[タイマー(T)]-[新規作成(N)] : 制御設定画面が表示され、タイマー制御設定を新しく作成できます。

[タイマー(T)]-[編集(E)] : 制御設定画面が表示され、タイマー制御設定一覧で選択しているタイマー制御を編集できます。

[タイマー(T)]-[削除(D)] : タイマー制御設定一覧で選択しているタイマー制御を削除できます。


[表示(V)]-[ログのクリア] : ログ表示エリアに表示されているログを消去します。

[表示(V)]-[バレーン表示] : 制御時のバレーン表示の有無を切り替えます。

[ヘルプ(H)]-[バージョン] : 本プログラムの情報が表示されます。

4. 2. 制御設定画面

タイマー制御の設定を行います。

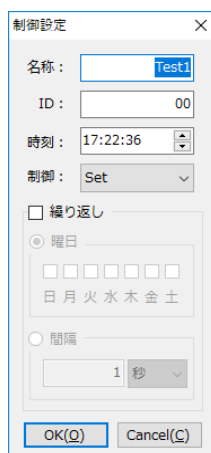

[名称] : タイマー制御の任意の文字列を入力して下さい。

[ID] : 制御するデバイスに設定された ID 番号を入力して下さい。

[時刻] : 制御を行う時刻を設定して下さい。

[制御] : 制御方法を選択して下さい。(Set : リレー動作、Reset : リレー非動作、Toggle : リレー反転)

[繰り返し] : リレー制御を繰り返し行う場合は設定して下さい。

[OK ボタン(O)] : 編集内容を設定します。

[Cancel(C)] : 編集内容をキャンセルします。

4. 3. タスクトレイアイコン

本プログラムはタスクトレイに常駐するタイプのプログラムです。

タスクトレイアイコンからメイン画面を表示させたり、プログラムを終了させたりすることができます。

