

LAN⇔RS232C/RS422/ RS485(2線4線)


## 絶縁型変換器

LAN(Ethernet)と232Cまたは422・485の間で通信が可能になります。

# SS-LAN-4248I-DC24

## DC電源 10~32Vタイプ

# 取扱説明書 V9.5

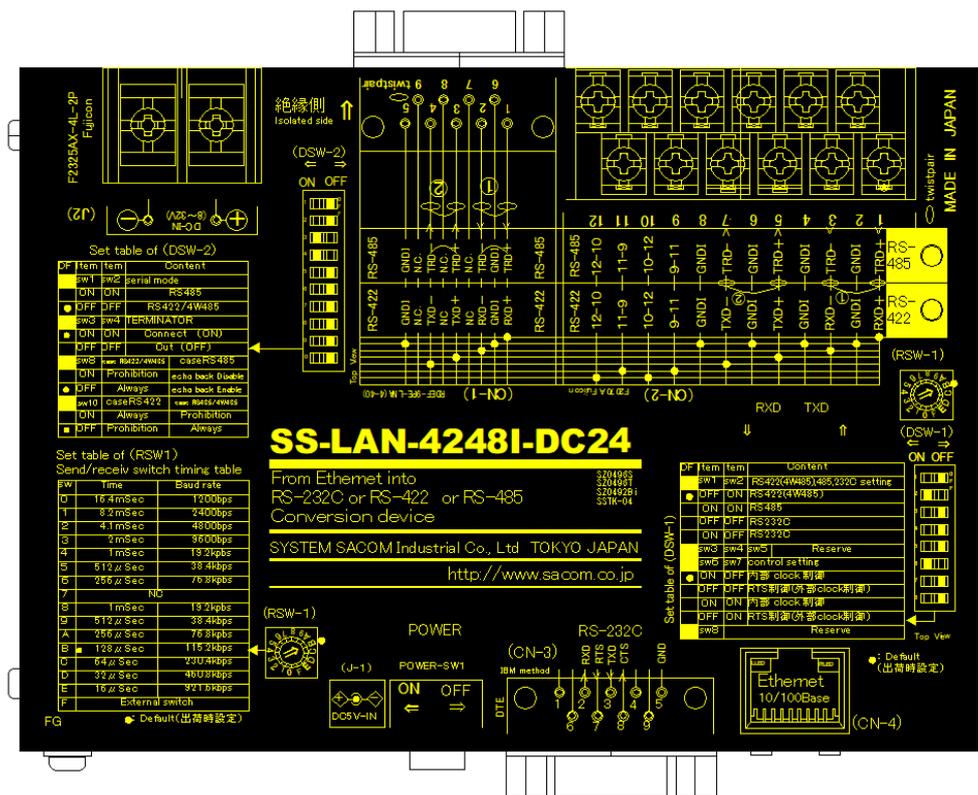

システムサコム工業株式会社

このマニュアルは <http://www.sacom.co.jp> からダウンロードできます。

## 目次

1.警告と注意のマークについて.....	1
2.使用上の警告と注意.....	2
3.はじめに.....	3
4.概要.....	3
5.機能説明.....	4
5-1. 代表的な接続例.....	4
5-1-1. 仮想 COM ポート接続の応用例 : .....	4
5-1-2. シリアルトンネリング接続の応用 : .....	4
5-2. 設定.....	6
5-2-1. LAN⇔232C モード.....	6
5-2-2. LAN⇔422 モード.....	7
5-2-4. LAN⇔2W485 モード.....	8
5-2-5. LAN⇔4W485 モード.....	9
6. 外観図、各部名称、各部詳細.....	10
8. 詳細設定.....	12
8-1. DSW-1 設定.....	12
8-2. DSW-2 設定.....	12
8-3. RSW1 設定.....	13
8-4. CN-1 (D-SUB 9 オス) ピンアサイン.....	13
8-5. CN-2 (3MM ネジ端子台) ピンアサイン.....	14
8-6. CN-3 ピンアサイン.....	14
8-7. CN-4 ピンアサイン.....	14
9. ターミネータ (RS422/4W485/2W485).....	15
10. ケーブル (RS422/4W485/2W485).....	15
11. 寸法図.....	16
12. 保証規定.....	17
13. 保証書.....	18
【補足資料:従来 VER との比較】.....	19

## 1.警告と注意のマークについて

### 本文中のマークについて(必ず始めにお読み下さい)

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。



その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよみ理解してから本文をお読み下さい。

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- ① 製品の仕様および取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
- ② 本製品および本取扱説明書の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- ③ 本取扱説明書の内容は万全を期して作成いたしました。万が一不審な事やお気づきの事がございましたら、システムサコム工業(株)までご連絡下さい。
- ④ 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、上記に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- ⑤ 本製品は、人命に関わる設備や機器などへの使用は意図されておりません。これら設備や機器などに装置を使用され人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- ⑥ 本製品およびソフトウェアが外国為替及び外国貿易管理法の規定により戦略物資(又は役務)に該当する場合には日本国外へ輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。

## 2.使用上の警告と注意

### 警告

1. 接続機器の電源を全て切断してからコネクタへの接続および取り外しを行ってください。接続機器によっては感電の危険があります。
2. カバーを外したまま電源の投入は危険です。また必ずカバーをとりつけた状態でご使用ください。
3. 衝撃を与たり、機器に過度の圧力を加えると機器が変形し、内部ショートなどにより、火災や人命に関わる事故を誘発するおそれがありますので取り扱いにはご注意ください。
4. ご使用する電源電圧をご確認の上、必ず適した電源ケーブルをご使用ください。

### 注意

1. コネクタ類に加える電圧、電流は仕様に規定された値を守ってください。過熱による火災や漏電のおそれがあります。
2. 機器の接続やディップスイッチの設定は電源を切った状態で行って下さい。
3. 不安定な所には設置しないでください、落下により機器を破損したり、思わぬ事故につながります。
4. 設置場所はノイズ環境を考慮して行って下さい。
5. シャーシのFGはアースとして落としてください。ノイズの影響を受け難くすると同時に、万一の感電事故からも人体を守るのに有効です。但し、逆にノイズを受け通信不具合を招くケースも報告されておりますので接続に関してはその場所や方法など細心の注意をはらって下さるようお願いいたします。
6. 電源ノイズや電源の瞬断による電源の不安定、雷などによる停電の恐れがある場合には、その影響を軽減するために、電源をUPS(無停電電源)等の安定化電源を用いることをお奨めいたします。
7. 設置場所として以下のような環境での使用は避けて下さい。
  - ・低温、高湿または湿度の高い場所
  - ・雨、霧、直射日光のあたる場所
  - ・静電気障害、または強い電磁界の発生する可能性のある場所
  - ・強い振動のある場所データにノイズがのる、もしくは通信できなくなる原因となります。
8. 故障が発生したときはすぐに電源プラグを抜き、お買い求めの販売店か当社までご連絡ください。
9. 当社以外で改造・修理を行われた場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。
10. 本機および本書の仕様は予告無く変更することがあります。

製品に関するお問い合わせは

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F  
システムサコム工業株式会社  
TEL 03-6659-9260 FAX 03-6659-9264  
info@sacom.co.jp

### 3.はじめに

このたびは当社製品『SS-LAN-4248I-DC24』をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本機をご使用するにあたって本マニュアルをお読みになり、正しくお使いいただくようお願いいたします。なお本マニュアルの理解や本機のご使用にあたっては Ethernet 関連ネットワーク技術知識および WindowsO/S 操作やある程度の電気知識を有する必要があります。ご不明な点などは貴殿ネットワーク管理者等へお尋ねくださいませ。

製品構成（本製品には下記の物が含まれています。）

① SS-LAN-4248I-DC24 本体	1 台
② LAN ケーブル（カテゴリ-5 1m）	1 本
③ マニュアル（本書）	1 式
④ 共通 LAN 関連ドキュメント	1 式
⑤ 付属 CD	1 枚
⑥ 取付金具	1 式

### 4.概要

SS-LAN-4248I-DC24 は LAN とシリアルポートを相互に変換することが可能な装置です。

- ・ シリアルポートしか持たないデバイスを簡単に素早く LAN に接続することでネットワーク経由で遠隔監視や制御ができます。
- ・ Ethernet ポート（以降、略して LAN）しか持たないデバイスをシリアルポートに変換します。

シリアル通信は RS232C、RS422、2 線式 RS485（以降、略して 2W485）および 4 線式 RS485（以降、略して 4W485）をサポートし、本機 DIPSW にて簡単に切り替える事ができます。

RS422 と RS485 は受信用の終端抵抗器  $120\Omega$  を内蔵し DIPSW にて ON/OFF できます。

差動ライン±に対してフェイルセーフ終端を採用する事により無データ時の伝送ライン不確定状態を防ぎます。

差動ライン±に対してサージアブソーバを搭載する事により伝送ラインからのサージに強くなっています。（強いサージ（静電気電圧±15KV の復帰動作確認をしています）を受けた場合、一時的に Ethernet モジュールが機能停止に陥ることがあります。ホスト側にはリンク再接続やデータ再送要求機能など通信回復プログラム搭載を強く勧めます）

### ご注意！

本機の工場出荷は、DHCP 機能を前提として自動 IP 割り当てとなっています。もし DHCP が存在しない環境でのご使用の場合は固定 IP へ変更してください。変更方法は後述しております。「IP アドレス不明の場合の設定方法」をご参照してください。

## 5.機能説明


代表接続例など説明します。

### 5-1. 代表的な接続例

概要：代表的な接続例を下記に示します。

#### 5-1-1. 仮想 COM ポート接続の応用例：

LAN として接続しますが仮想的に、従来の COM ポートとして通信する方法です。

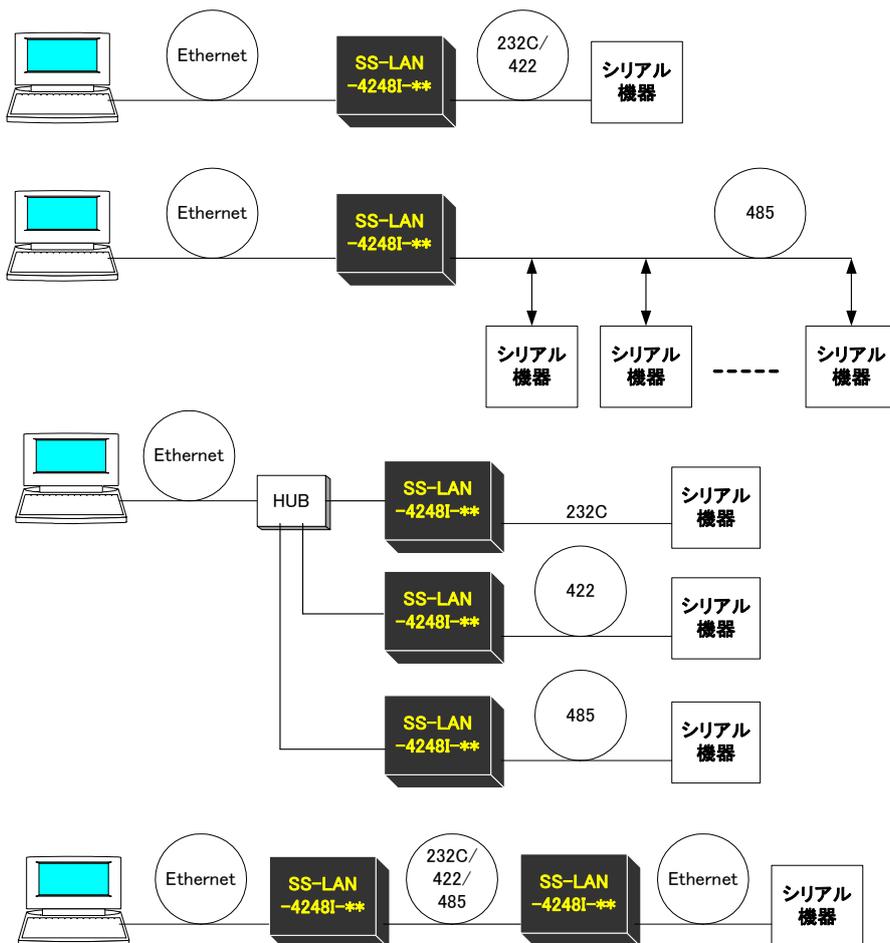

注) 485 通信で複数台の制御を行う場合は、個別認識できるハードおよびソフトウェアの工夫が必要です。(弊社製品 ID 付加シリーズもお勧めです)

★  
PC と本機の LAN 接続は、直結の場合にはクロスケーブルであり、HUB 経由ですとストレート(付属ケーブル)となります。

(この接続は Ping は通りません。IP 情報やポート情報も通りません。データのみ通ります)


#### 5-1-2. シリアルトンネリング接続の応用：

入口と出口はシリアルですが途中が LAN の通信方法です。




HUB を経由し、複数の IP アドレスに対して区別して接続する方法です。

下記の場合は毎回 PC 側の本機に対して接続する相手側の IP アドレスを変更する必要があります。

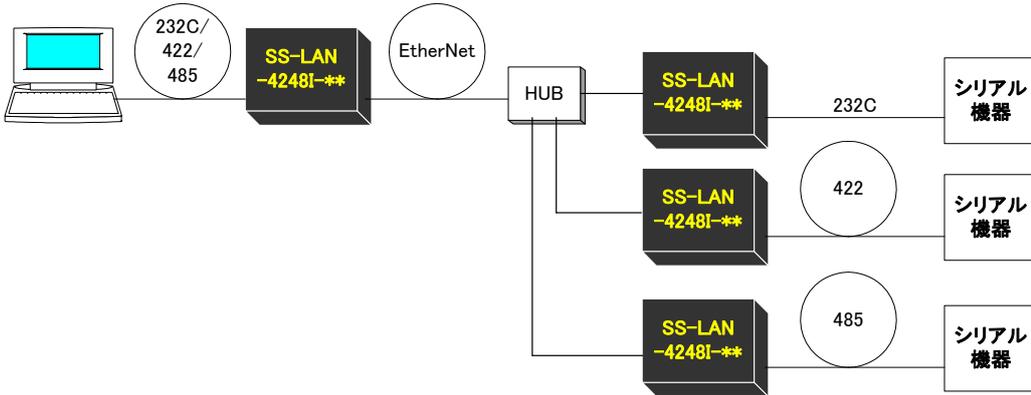

下記の場合は1:1のシリアルトンネリングとして機能しますので設定は固定のままです。

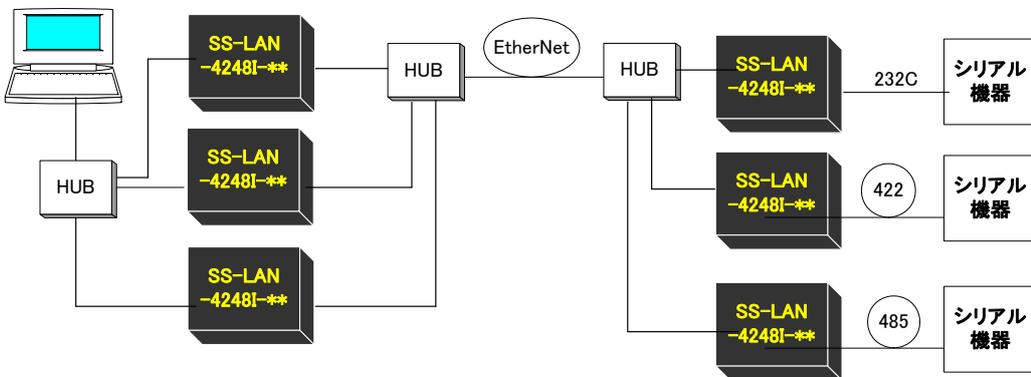

## 5-2. 設定

概要: システム構成を決め、それに合う本機の IP アドレスやハードウェア設定を行います。

## 5-2-1. LAN⇔232C モード

DSW1-1 = OFF あるいは ON

DSW1-2 = OFF

DSW1-6 = ON

DSW1-7 = OFF

RSW1 = 無視されます

DSW2-\* = 無視されます

LAN 接続を Web マネージャーなどで行います【共通 LAN ドキュメント】参照

232C の接続は、

相手が端末 (DCE) の場合は D-sub 9pin ストレートで接続します。


相手が PC 等 (DTE) の場合は D-sub 9pin クロスケーブルで接続します。

## 【モデル例1】



もし PC や PLC 等のいわゆる DTE を接続する場合は 232C クロスケーブルを使用して下さい。

## 【モデル例2】

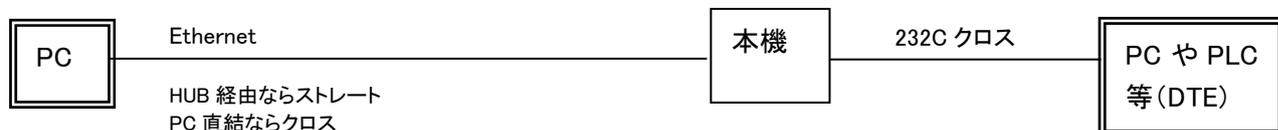

5-2-2. LAN⇄422 モード

DSW1-1 = OFF

DSW1-2 = ON

DSW1-6 = ON

DSW1-7 = OFF

RSW1 = 使用通信速度に合わせます

DSW2-1 = OFF

DSW2-2 = OFF

DSW2-3-4 =後述の「ターミネータ」を参照して下さい

**DSW2-5 =使用通信速度に合わせます**

DSW2-8 = OFF

DSW2-10 = ON

LAN 接続を Web マネージャーなどで行います【共通 LAN ドキュメント】参照

422 の接続は、

TXD+ → RXD+


TXD- → RXD-

RXD+ ← TXD+

RXD- ← TXD-

GNDI — GNDI (矢印の方向は信号方向です。)

【モデル例】

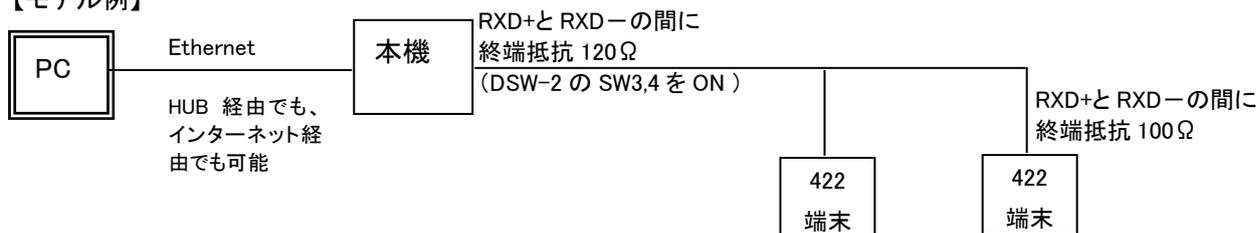

5-2-4. LAN⇔2W485 モード

DSW1-1 = ON

DSW1-2 = ON

DSW1-6 = ON

DSW1-7 = OFF

RSW1 = 使用通信速度に合わせます

DSW2-1 = OFF

DSW2-2 = OFF

DSW2-3-4 =後述の「ターミネータ」を参照して下さい

**DSW2-5 =使用通信速度に合わせます**

DSW2-8 = ON (普通はエコーバックは禁止しますが、ご使用アプリソフトウェア条件に従って下さい)

DSW2-10 = OFF

LAN 接続を Web マネージャーなどで行います【共通 LAN ドキュメント】参照


2W485 の接続は、

TRD+ ↔ TRD+

TRD- ↔ TRD-

GNDI — GNDI (矢印の方向は信号方向です。)

【モデル例】

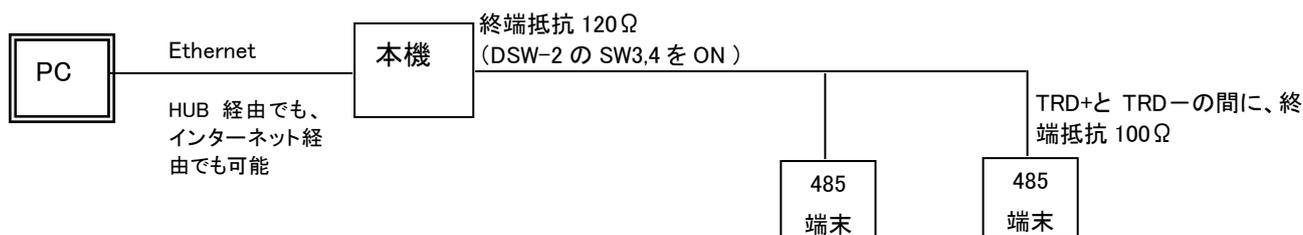

5-2-5. LAN⇔4W485 モード

DSW1-1 = OFF

DSW1-2 = ON

DSW1-6 = ON

DSW1-7 = OFF

RSW1 = 使用通信速度に合わせます

DSW2-1 = OFF

DSW2-2 = OFF

DSW2-3-4 =後述の「ターミネータ」を参照して下さい

**DSW2-5 =使用通信速度に合わせます**


DSW2-8 = OFF

DSW2-10 = OFF


LAN 接続を Web マネージャーなどで行います【共通 LAN ドキュメント】参照

接続は下記を参照


この例は、本機(黒太い枠)をホストとした場合です。自機を含めて4台接続の例です。

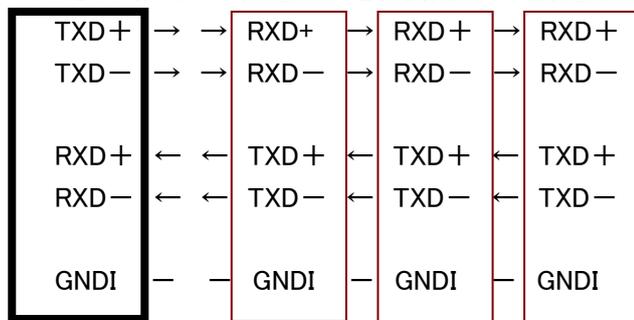

【モデル例】

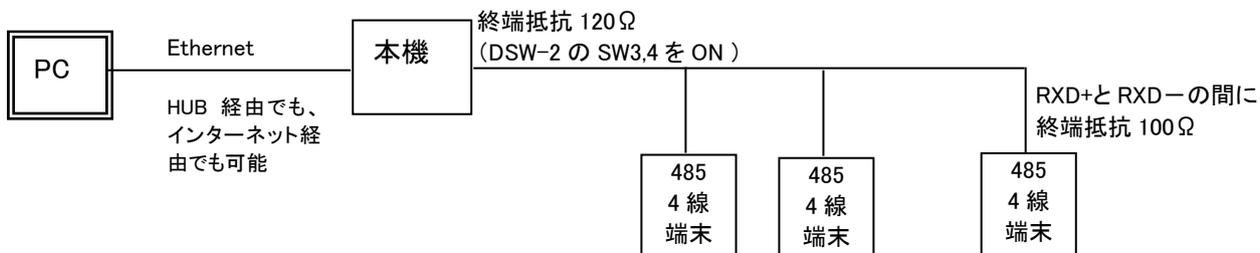

## 6. 外観図、各部名称、各部詳細

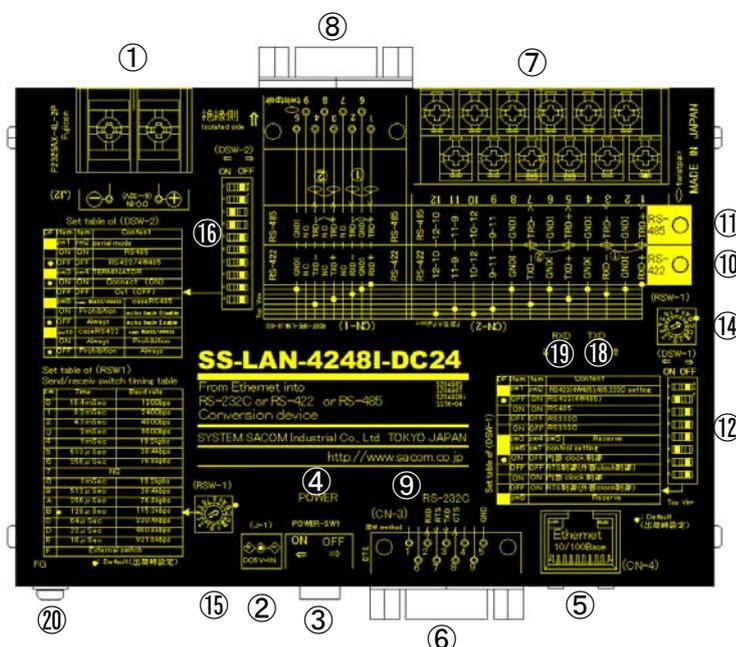

- ①電源端子台 DC10～32Vに接続します。
- ②J-1 電源端子台からの DC 電源を使用しない場合に付属 AC アダプタを接続します。
- ③SW1 電源スイッチです。  
DC 電源①からの給電時は左で ON になります。  
AC アダプタからの給電時は SW 無効で ON になります。
- ④POWER LED 電源 ON で LED が点灯します。
- ⑤CN-4 LAN (Ethernet) と接続する RJ-45 コネクタです。
- ⑥CN-3 RS232C と接続する D-sub 9ピンオスコネクタです。
- ⑦CN-2 RS422/RS485 と接続する 3mm ネジ端子台です。  
CN-1 とは同信号ラインですのでカスケード接続にも使用できます。
- ⑧CN-1 RS422/RS485 と接続する D-sub 9ピンオスコネクタです。  
CN-2 とは同信号ラインですのでカスケード接続にも使用できます。
- ⑨RS232C LED DSW-1 にて RS232C が選択されると LED が点灯します。
- ⑩4W485,RS422 LED DSW-1 にて RS422(4W485)が選択されると LED が点灯します。
- ⑪RS485 LED DSW-1 にて RS485 が選択されると LED が点灯します。
- ⑫DSW-1 ディップスイッチ1です。
- ⑭⑮RSW-1 ロータリースイッチ1です。
- ⑯DSW-2 ディップスイッチ2です。
- ⑰TXD LED Ethernet コネクタに接続される機器が送信するデータに同期して LED が点滅します。
- ⑱RXD LED Ethernet コネクタに接続される機器が受信するデータに同期して LED が点滅します。
- ⑳FG システムのフレーム GND などへ接続してください。  
422/485 の絶縁側とは接続しないでください。

## 7. 仕様

以下に仕様を示します。

項目	製品名 : SS-LAN-4248I-DC24
Ethernet プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、TFTP、TCMP、ARP、SNMP、Telnet
Ethernet IP アドレス MAC アドレス	AutoIP(出荷時)、ユーザによる固定 IP 可能 MAC アドレスは製品側面シールに表記
Ethernet インタフェース	RJ45(8P8C)コネクタ : 10Base-T/100Base-TX
シリアルインタフェース (調歩同期式)	全2重 RS232C(EtherNetI/Fのみで絶縁):Dsub 9Pin おす 全2重 RS422(絶縁):Dsub 9Pin おす、端子台 12P (工場出荷)全2重4線式 RS485(絶縁):Dsub 9Pin おす、端子台 12P 半2重2線式 RS485(絶縁):Dsub 9Pin おす、端子台 12P
通信速度	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200(出荷時), 230400, 460800※, 921600※ bps (※この高速通信は、WebManagerにてパフォーマンスをHighに上げることで設定可能と なります。WebManager左メニューServer/CPU Performance Mode)
2線4線RS485データ方向制御	自動(ポーレイト設定に基づく、デフォルトは受信状態)
サージ保護	RS422,RS485信号は静電放電ESD保護としてサージアブソーバ挿入
絶縁	RS422,RS485の信号を絶縁、およびGNDをDCDC絶縁電源にて絶縁
データ長	7, 8(出荷時)
ストップbit	1(出荷時), 2,
パリティ	無し(出荷時)、偶数、奇数
フロー制御	フロー制御無し(出荷時) RTS/CTSハードフロー、XON/XOFFソフトフロー(出荷時フロー制御なし)
データバッファ	TxD, RxDそれぞれ2048バイト LAN送受信それぞれ2048バイト(但し1パケット)
サポート O/S	Windows 2000、XP、Vista、7(32/64bit)、8、8.1
DC電源	電源端子台よりDC10~32V 10W以下
DC電源(ACアダプタ)	DC5V±5% 2A以下
動作温度	0~70°C(20RH~90%RH結露なし):但しACアダプタを除く
保存温度	-40~100°C(20RH~90%RH結露なし):但しACアダプタを除く
外形寸法	140(W)×108(D)×28(H)(突起部含まず)
重量	500g:本体のみ
付属品	LANケーブル、マニュアル、付属CD、取付金具
オプション	ACアダプタ(ADPT-R)、DINレールアダプタ、各種ケーブル、配線パーツ

注)Ver8.0より動作最低温度を 0°C~よりサポートしました。

## 8. 詳細設定

### 8-1. DSW-1 設定

出荷	SW 番号		設定内容
	1	2	<RS422/4W485/2W485/RS232C モード選択1>
●	OFF	ON	LAN ⇔ RS422 モードあるいは 4W485 モード (RS422 は DSW2-10 を ON にします) (4W485 は DSW2-10 を OFF にします)
	ON	ON	LAN ⇔ 2W485 モード → (DSW2-8 を ON にします)
	-	OFF	LAN ⇔ RS232C モード
	3, 4, 5		予約
	6	7	<2W485/4W485 タイミング制御方法選択>
●	ON	OFF	内部 CLK による制御(一般的)
	OFF	OFF	外部 CLK による制御
	ON	ON	RTS 制御
	OFF	ON	RTS 制御
	8		予約

1、2は、RS232C/RS422/RS485 の選択ができます。

6、7は、RS485 と 4W485 送信の占有時間を決める為の設定ができます。RS232 時は無関係です。

【内部 Clock 制御】: RSW-1 のボーレート設定で自動指定される内部発振器の周波数を元に決める方法

【外部 Clock 制御、RTS 制御】: Ethernet からの仮想 COM ポートによる RTS 制御を元に決める方法ですが大変困難です。

工場出荷は内部 Clock 制御であり、基本的に内部 Clock 制御で支障ありません。

### 8-2. DSW-2 設定

出荷	SW 番号		設定内容	
	1	2	<RS422/2W485/4W485 モード選択2>	
●	OFF	OFF	常時 OFF、OFF (4W485/422) (従来どおり OFF OFF のままで、 2W485 を含む全動作を保証します)	
	ON	ON	禁止 2W485 (必須ではありません)	
	3	4	<RS422/2W485/4W485 終端抵抗設定>	
●	ON	ON	終端抵抗 (ON) 接続	
	OFF	OFF	終端抵抗 (OFF) 未接続	
	5		<RS422/2W485/4W485 スルーレート設定>	
	ON		高速設定 250K~20Mbps 時	
●	OFF		低速設定 ~250kbps 時	
	6, 7		予約	
	8		<RS422/4W485 選択>	<2W485 選択>
	ON		禁止	エコーバック 無し(一般的)
●	OFF		常時 OFF	エコーバック 有り
	9		予約	
	10		RS422 時動作	2W485/4W485 時動作
	ON		常時 ON	禁止
●	OFF		禁止	常時 OFF

1、2、5は、基板 Ver8.0(マニュアル Ver8.0 添付)より追加された機能です。

(ちなみにカラーマニュアルでは本色が全て Ver8.0 追加項目です。Web サイト掲載マニュアル参照)

3、4は、RS422/2W485/4W485 側の終端抵抗設定です。

8は、エコーバック制御設定です。工場出荷は RS422 設定ですので OFF(エコーバック)です。  
 RS422 時は常に OFF(エコーバック側)にして下さい。RS232 時は無関係です。  
 2W485 時はエコーバック制御として機能します。自機が出力したデータを戻したくなければ ON(エコーバック禁止)にして下さい。  
 エコーバックは、アプリケーションによっては必要な場合もありますが、問題となるケースが多いです。

10 は、RS422 および RS485 ラインの出力制御です。工場出荷は OFF です。RS232 時は無関係です。  
 RS422 の場合、基本的に1:1 接続となりますので ON でも OFF でも支障ありません。従いまして 4W485 でも問題なく動作します。  
 ON は出力ラインを常時ドライブレ続けます。OFF 時はデータ送出時のみドライブします。  
 RS485(2W485)や 4W485 は有効データ出力時にのみ出力ラインをドライブします。データ送出後はハイインピーダンスになります。  
 但し、本機はフェールセーフ終端ですのでほぼ中間のOV になります。この機能によりマルチ接続対応となっています。

### 8-3. RSW1 設定

出荷	番号	ボーレート (bps)	
	0	1200	高速: XPort 設定の WebManager/Server にて CPU PerformanceMode を Regular 選択して下さい。 (出荷時は Regular です)
	1	2400	
	2	4800	
	3	9600	
	4	19.2K	
	5	38.4K	
	6	76.8K	
	7	禁止	
	8	19.2K	
	9	38.4K	
	A	76.8K	
●	B	115.2K	
	C	230.4K	
	D	460.8K	高速: XPort 設定の WebManager/Server にて CPU PerformanceMode を High 選択して下さい。
	E	921.6K	
	F	外部 CLK 制御時	

ハード側のボーレート設定です。ソフト側の WebManager のシリアルセッティング値と合致させてご使用ください。  
 重複しているボーレート設定がありますが、どちらを使用しても同じです。

注) もし異なる状態で運用された場合、思わぬ通信不具合に見舞われるケースがあります。ご注意ください。  
 これらボーレート設定は 2W485 および 4W485 時にのみ有効です。(RS232C および RS422 には無関係です)  
 なお、LAN 側設定(Web ブラウザによる)と同一ボーレートに合致させてください。  
 意味的には DSW-1 設定と連動して送信時の占有時間を決めます。

注) 通信速度を決定する Performance Mode 設定方法は以下の注意が必要です。

High から Regular にする場合、

あらかじめ通信速度を 230.4Kbps 以下に設定しておかなければ Regular に変更できません。

### 8-4. CN-1 (D-sub 9 オス) ピンアサイン

番号	RS422/4W485 時	2W485 時
1	RXD+	TRD+
6	GNDI (アイソレーション GND)	GNDI (アイソレーション GND)
2	RXD-	TRD-
7	N.C.	N.C.
3	TXD+	TRD+
8	N.C.	N.C.
4	TXD-	TRD-
9	N.C.	N.C.
5	GNDI (アイソレーション GND)	GNDI (アイソレーション GND)

## 8-5. CN-2 (3mm ネジ端子台) ピンアサイン

上段 ↓ 下段 ↓	RS422 / 4W485 時	2W485 時
1	RXD+	TRD+
2	GNDI (アイソレーション GND)	GNDI (アイソレーション GND)
3	RXD-	TRD-
4	GNDI (アイソレーション GND)	GNDI (アイソレーション GND)
5	TXD+	TRD+
6	GNDI (アイソレーション GND)	GNDI (アイソレーション GND)
7	TXD-	TRD-
8	GNDI (アイソレーション GND)	GNDI (アイソレーション GND)
9	11と接続 (汎用貫通用)	
10	12と接続 (汎用貫通用)	
11	9と接続 (汎用貫通用)	
12	10と接続 (汎用貫通用)	

備考: RS485時、TRD+および TRD-が2組あります。

いずれも同信号ですので、カスケード接続時に御使用下さい。

## 8-6. CN-3 ピンアサイン

番号	RS232C
1	N.C.
6	DSR(4番と折り返し)
2	RxD(入力)
7	RTS(出力)
3	TxD(出力)
8	CTS(入力)
4	DTR(6番と折り返し)
9	N.C.
5	シグナル GND

備考: RS232C はアイソレーションされていないことにご注意ください。(但し EtherNetI/F での絶縁は有効です)

## 8-7. CN-4 ピンアサイン


番号	LAN (Ethernet)
1	TX+(出力)
2	TX-(出力)
3	RX+(入力)
4	N.C.
5	N.C.
6	RX-(入力)
7	N.C.
8	N.C.
シールド	FG

## 9、ターミネータ (RS422/4W485/2W485)

■ 2線式 RS485、4線式 RS485、RS422 などは接続上の最両端となる機器に終端抵抗を接続しなければなりません。もし規定通り接続しなければノイズ耐性が弱くなり通信不良をまねきます。本機は終端抵抗 100Ω を内蔵し DIPSW で接続(ON)、切断(OFF)が出来ます。通常、複数接続を行った場合は、両端以外の終端は OFF にします。よって、最初と最後の機器の2台を終端ON、残りすべての機器は終端OFFにします。1:1の場合であればその両方は必ず ON になります。

**注) 3ヶ以上複数の終端 ON は、**

**過度の負荷によりドライバーに負担をかけ、電圧が低下し通信不良や故障など思わぬ障害を招きます。危険ですので1ラインの受信両端 2ヶ所にしてください。**

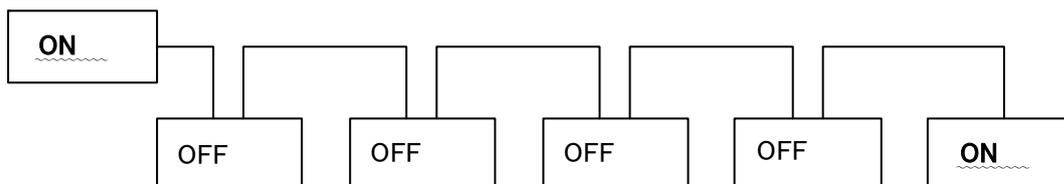


反射波防止として伝送路安定化の目的でフェイルセーフ終端方式を採用しています。

## 10、ケーブル (RS422/4W485/2W485)


弊社では、RS422 や RS485 ケーブルとして安価で特性も良く入手性も良い CAT5、あるいは CAT5E (単線、シールドケーブル仕様:STP)を推奨します。なお、他の機器と接続する際には、メーカーによりAを+、Bを- (またはその逆)と表記してある場合もありますのでご注意ください。その際、+記号の信号と、-記号の信号同士は必ずツイストペアとなるように接続して下さい。(TRD+とTRD-や、TXD+ とTXD-や、RXD+ とRXD- 等がツイストペアとなります。GND または GNDI はその他の線またはシールド線を用いて下さい。)

11. 寸法図

取付金具なし

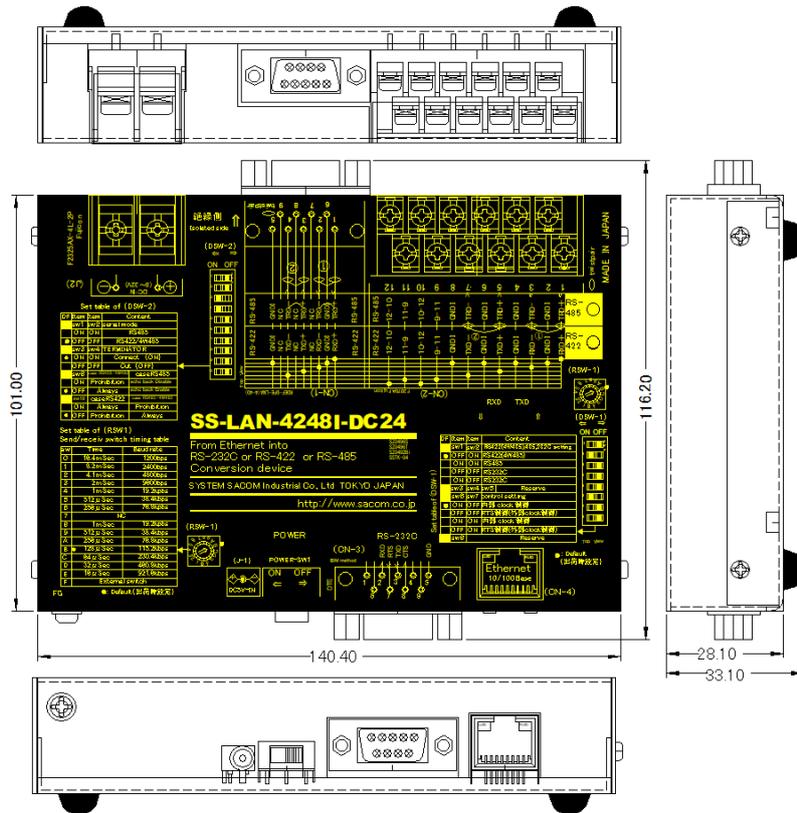

取付金具付き

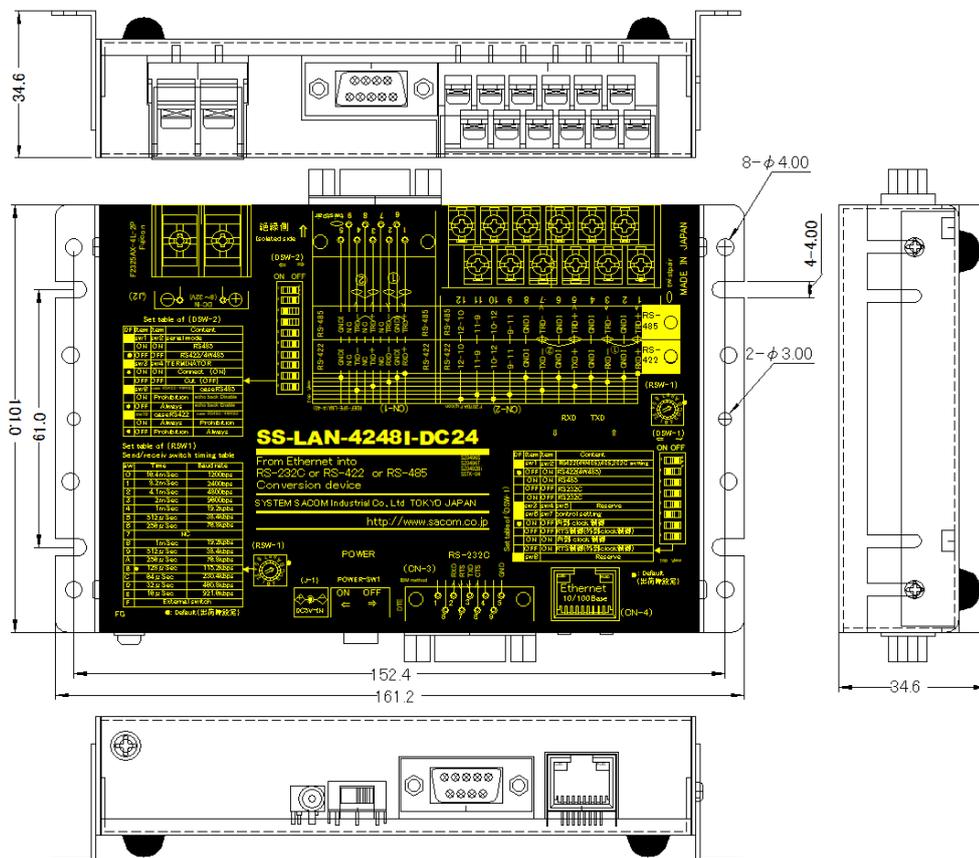

## 12. 保証規定

## 保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態において、万一故障した場合は、保証規定に従い無料で修理いたします。
2. 保障期間内でも次のような場合は有料修理になります。
  - ① 保証書をご提示されないとき。
  - ② 保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店の表示の無いとき。
  - ③ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - ④ お買上げ後の、輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷。
  - ⑤ 取扱説明書に記載の使用法および注意に反するお取り扱いによって発生した故障および損傷。
  - ⑥ 部品の取り外しおよび再挿入、または指定以外の部品を使用したことにより生じた故障および損傷。
  - ⑦ 他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障および損傷。
  - ⑧ その他、明らかに設置条件・設置場所の不備による事故によって生じた故障および損傷。
  - ⑨ 指定のサービス部門以外で半田付けなどの改造をされたとき。
  - ⑩ 消耗品類の交換。
3. 修理を依頼される場合はお買上げの販売店まで本保証書を添えてご持参下さい。やむをえず送付される場合は送料をご負担願います。
4. 本保証書は再発行しませんので必ず保管しておいてください。

年 月 日	サービス内容	担当者

13. 保証書

## 保 証 書

品 名	LAN⇔RS232C/RS422/2 線式 RS485/4 線式 RS485 絶縁型変換器
型 名	SS-LAN-4248I-DC24
保証期間	お買上げ日から 1年
お買上げ日	西暦            年    月    日
お 客 様	ご住所 〒
	フリガナ ----- お名前
	電話番号                    (                    )

本保証書は裏面記載の内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

本書は日本国内で使用される場合にのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

販 売 店	住所・店名・電話番号
	印

製造・販売元    **システムサコム工業株式会社**

本社    〒130-0021  
 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F  
 TEL 03-6659-9260    FAX 03-6659-9264  
 info@sacom.co.jp

20191107

## 【補足資料: 従来 Ver との比較】

## 目次:

概要

省略記号

仕様の相違点

- 1、各モード設定早見表-----★ 必見 ★
- 2、【工場出荷状態】説明
- 3、4W485 モード説明
- 4、RS422 モード説明
- 5、2W485 モード説明
- 6、RS232C モード説明

SS-LAN-4248I-2, -DC24 の従来版と新規版(Ver8.x)の比較について

2015/6/1

## 概要:(Ver4.x から Ver7.x、Ver8.x への変更)

新規版の見分け方は、内部基板シルク表示で見分けることができます。Ver7.x や Ver8.x などが新規版です。また製品背面に張り付けてあるシリアル番号シールでは、AC 電源版はシリアル番号 RB1503001 以降、DC 電源版はシリアル番号 RB1504001 以降が Ver8.x 新規版です。Ver8.x 新規版は、従来版 SS-LAN-4248I-xx より、RS422/4W485/2W485 共通のドライバ・レシーバ LSI を最新版にすることで速度の向上(Max921.6Kbps)と光絶縁方式を廃して最新技術である絶縁  $\mu$  Module 技術を採用する事でより安定で上質な通信品質を実現しました。従いまして少々DipSw の仕様が変わりましたので後述します。

SS-LAN-4248I-2, -DC24 の従来版と新規版(Ver4.x)の比較について

2013/2/26

## 概要:(従来版から Ver4.x への変更)

新規版の見分け方は、内部基板シルク表示で見分けることができます。Ver4.x が新規版です。また上板シルクの随所へ 4W485 と表記があるのが新規版です。新規版は、従来版 SS-LAN-4248I-xx 内部品製造中止に伴い、代替部品の入手性とコンパチビリティを考慮した回路修正と、常時送信出力ドライブの RS422 モードを追加しました。また、上板金シルク図表記も従来図との更新部分を若干追記しました。これらのマイナーチェンジで、より快適に各モードへのスムーズな移行ができるようになりました。本補足資料では、はじめて4線式 RS485 を耳にされる方の為に各通信方式の簡単説明を付けました。

従来版としてご使用の場合は、DSW2-10 を OFF (422 モード)にしたままで使えます。

## 省略記号:

次の省略形を本文では用います。

(概要)	(一般名称)	⇒(省略形)
全2重調歩同期式 1:n 接続対応 長距離通信	4線式 RS485	⇒ 4W485
全2重調歩同期式 1:1 接続対応 長距離通信	RS422	⇒ RS422(未省略)
全2重調歩同期式 1:1 接続対応 短距離通信	RS232C	⇒ RS232
半2重調歩同期式 1:n 接続対応 長距離通信	2線式 RS485	⇒ 2W485
ハイインピーダンス状態		⇒ HiZ

SS-LAN-4248I-2, SS-LAN-4248I-DC24 は、

電源以外同じ機能ですので、⇒ SS-LAN-4248I-xx と表記します。

## 仕様の相違点:

従来版と新規版の主な違いは下記の通りです。

仕様項目	従来版	新規版 Ver4.x	新規版 Ver8.x
Ethernet プロトコル	同様	同様	同様
EthernetIP アドレス	同様	同様	同様
Ethernet インタフェース	同様	同様	同様
シリアルインタフェース	4 線式 RS485 なし (途中より追加)	4 線式 RS485 追加(工場出荷設定になる) これに伴い DSW2 へ機能追加	DSW2 へ機能追加
通信速度	同様	同様	最大921.6Kbps
485 データ方向制御	同様	同様	同様
サージ保護	同様	同様	同様
光絶縁	同様	同様	μ Module 技術
データ長	同様	同様	同様
ストップ bit	同様	同様	同様
パリティ	同様	同様	同様
フロー制御	同様	同様	同様
データバッファ	同様	同様	同様
AC 電源	同様	同様	同様
DC 電源	同様	同様	同様
動作温度	5~60℃	5~70℃	0~70℃
保存温度	同様	同様	-40~100℃
外径寸法	同様	同様	同様
重量	同様	同様	同様
付属品	同様	同様	同様
サポート O/S	WindowsVista まで	Windows7 (32/64bit) まで	Windows8.1 まで

(サポート O/S は、XPort メーカー(Lantaronix 社)Web サイトにより追従します)

## 1、各モード設定早見表-----★

標準的なディップスイッチ設定をモードタイプ毎にまとめています。

この早見表で注意する事は終端抵抗が接続された状態であることです。

終端抵抗を外す場合はマニュアルを参照し該当位置を OFF にして下さい。(従/新同様)

ON を "1"、OFF を "0"、ON/OFF どちらでも良いを "x"、と簡略表現しています。

左が MSB(最上位側)、右が LSB(最下位側(1))です。

モードタイプ	デップSW設定	従/新Ver4.x	新Ver8.x	備考	
4W485 (工場出荷状態)	従来版 DSW1	x01xxx10 ↓	同様	設定はRS422と同じです。	
	新規版 DSW1	x01xxx10			
	従来版 DSW2	xx0xxx11xx ↓	0x0xx●1100		MSBの0は常時送信出力ドライブをOFFにしています。 ●は通信速度に依存します
	新規版 DSW2	0x0xxx11xx			
2W485	従来版 DSW1	x01xxx11 ↓	同様	MSBの0は常時送信出力ドライブをOFFにしています。 ●は通信速度に依存します	
	新規版 DSW1	x01xxx11			
	従来版 DSW2	xx1xxx11xx ↓	0x1xx●1100		
	新規版 DSW2	0x1xxx11xx			
RS422	従来版 DSW1	x01xxx10 ↓	同様	設定は4W485と同じです。	
	新規版 DSW1	x01xxx10			
	従来版 DSW2	xx0xxx11xx ↓	1x0xxx1100		MSBの1は常時送信出力ドライブをONにしています。
	新規版 DSW2	1x0xxx11xx			
RS232	従来版 DSW1	x01xxx0x ↓	同様	LSBは0でも1でもかまいません。	
	新規版 DSW1	x01xxx0x			
	従来版 DSW2	xx0xxx11xx ↓	0x0xxx1100		232なので全て0でも1でもどちらでもかまいませんが、工場設定にしました。
	新規版 DSW2	0x0xxx11xx			

## 2、【工場出荷状態】

工場出荷状態について従来版と新規版の各設定を比較します。工場出荷状態は 4W485 モードです。このモードは1:1接続の場合に同じ全2重通信である RS422 と上位互換性があります。従いまして工場出荷状態でご使用の場合は新規版でも工場出荷状態のまま同様にご使用になれます。

(詳細な 4W485 と RS422 の違いは後述の、3、4W485 モード説明および 4、RS422 モード説明 の項をご覧ください)

従来版:DSW-1 設定

出荷	SW 番号	設定内容
*	1      2	LAN ⇄ RS-422 モード LAN ⇄ RS-485 モード LAN ⇄ RS-232C モード
	OFF    ON	
	ON     ON -      OFF	
	3, 4, 5	予約
*	6      7	内部 CLK による制御 外部 CLK による制御 RTS 制御 RTS 制御
	ON    OFF	
	OFF   OFF	
	ON    ON OFF   ON	
	8	予約

新規版:DSW-1 設定

同左		
----	--	--

従来版:DSW-2 設定

出荷	SW 番号	設定内容
*	1      2	常時 OFF
	OFF    OFF	
*	3      4	RxD 終端抵抗 接続 RxD 終端抵抗 未接続
	ON    ON OFF   OFF	
	5, 6, 7	予約
*	8	RS-422      RS-485
		禁止          エコーバック無し 常時 OFF      エコーバック有り

新規版 Ver4.x :DSW-2 設定

出荷	SW 番号	設定内容
同左		
*	10	RS422      4W485 常時出力    有効データ時 出力制御
		ON          OFF

この 10 番が ⇒  
新たに追加になりました。

従来版:RSW1設定

出荷	番号	ボーレート (bps)
	0	1200
	1	2400
	2	4800
	3	9600
	4	19.2K
	5	38.4K
	6	76.8K
	7	N/A
	8	19.2K
	9	38.4K
*	A	76.8K
	B	<b>115.2K</b>
	C	230.4K
	D	460.8K
	E	921.6K (特注対応)
	F	N/A


新規版 Ver4.x :RSW1設定

同左

E 921.6K 標準対応

### 3、4W485 モード

4W485 モードは差動式全2重の同時双方向通信であり長距離伝送でマルチ端末通信1:nに対応しています。本モードの状態を下図 Fig1 に示します。有効データ時以外はドライバIC 出力は無信号時に HiZ になっていますが、当社のほとんど RS485 製品は+側を内部電源+側へ、-側をシグナル GND 側へ1KΩでプルアップおよびプルダウンしていますのでこの HiZ 時には、ほぼ中間電位になります。送信最後の有効データからt1 経過後、再び HiZ に戻ります。t1 時間は RSW1 で設定されるボーレートに依存します。この動作と機能は弊社の 2W485 変換機と全く同じ動きです。ですので HiZ 時に他の端末が送信ラインを占有することができます。上位の通信プロトコル制御方法は、2W485 同様に同時に複数の端末が送信ラインを占有するとデータが干渉してしまいますので、通常はホスト役の端末を決めて、そのホストから順次一台の端末へコマンド、レスポンスを繰り返すことによりシステムを構築します。この機能により1:1構成であれば RS422 端末としても、4W485 端末としても接続できることが理解できると思います。

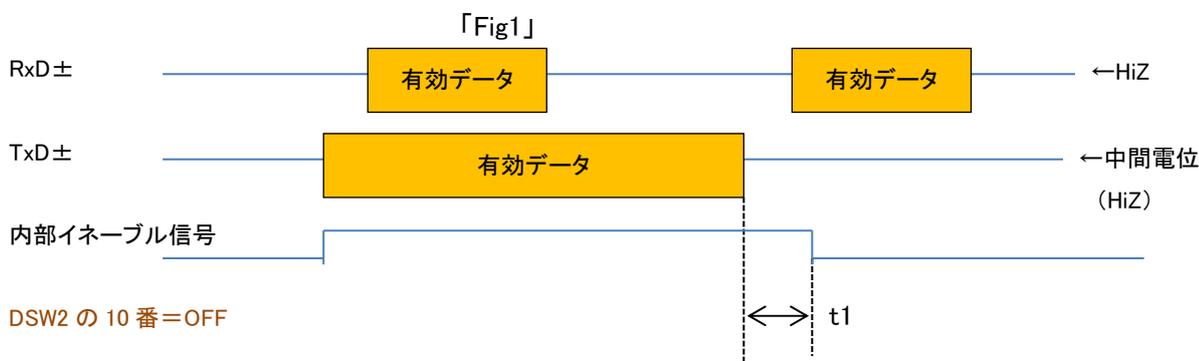

3-1、RSW1 ボーレート設定値とt1 の関係は下記の通りです。 従来版、新規版で変更はありません。

番号	ボーレート (bps)	t1
0	1200	16.32msec
1	2400	8.16msec
2	4800	4.08msec
3	9600	2.04msec
4	19. 2K	1.02msec
5	38. 4K	0.5msec
6	76. 8K	0.25msec
7	N/A	
8	19. 2K	1.02msec
9	38. 4K	0.5msec
A	76. 8K	0.25msec
<b>B</b>	<b>115. 2K</b>	0.18msec
C	230. 4K	87usec
D	460. 8K	44usec
E	921. 6K (特注対応)	22usec
F	N/A	


ボーレート設定は、  
LAN 側として必ず Web マネージャーでの  
設定も忘れずに行ってください。詳細は取  
扱説明書本文をご覧ください。

**E 921.6K 標準対応されました**

ボーレート設定 RSW1 に依存しますので必ずご使用のボーレートに合わせて下さい。もしご使用のボーレートが無い場合はご連絡ください。使える設定をお調べします。尚、パリティやビット長など他の通信条件設定は本体には不要です。

#### 4、RS422 モード

RS422 モードは差動式4線式全2重の長距離通信方式で先に述べた4W485と似ていますが RS422 は基本1:1の双方向対向通信を行うためのものです。ホスト側から一斉送信のみの1:nでも使えますが、1:nの双方向通信は出来ません。その理由は・・・送信側が常にドライバを占有し続けているからです。実際問題として有効なデータを送信している“時”だけ占有すれば良いのに、送信データが無い時も送信ドライバーを有効にしているので他のホストがドライブしたくても短絡状態になるのでできないのです。だからと言って占有し続けることが安定するかと言うとそんな事は全くありません。下記に RS422 の通信状態図 Fig2 を示します。

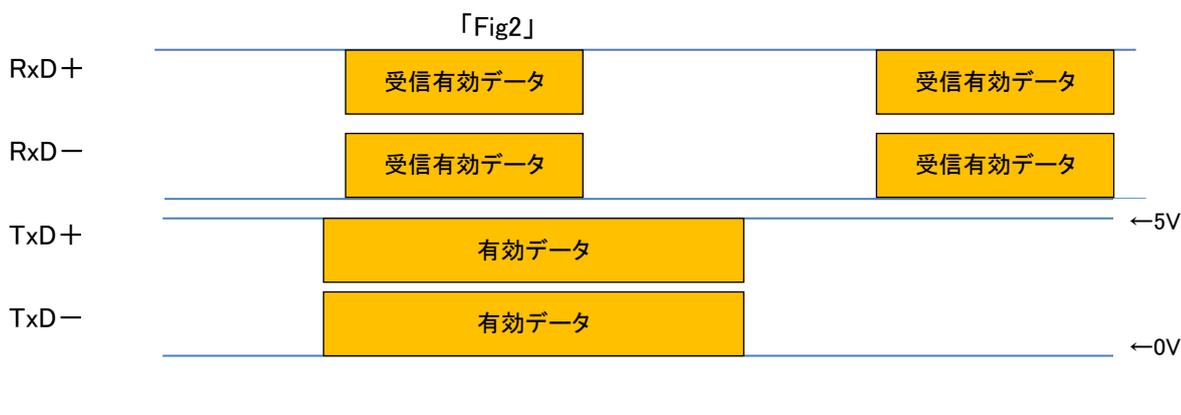


内部イネーブル信号 常に Hi(イネーブル状態)

DSW2 の 10 番=ON


### 5、2W485 モード

2W485 モードは差動式2線式半2重の長距離通信方式です。1:nの通信ができます。半2重ですので全く同時には送受信はできません。時間をずらすことで送受信が可能です。下記に2W485の通信状態図 Fig3 を示します。

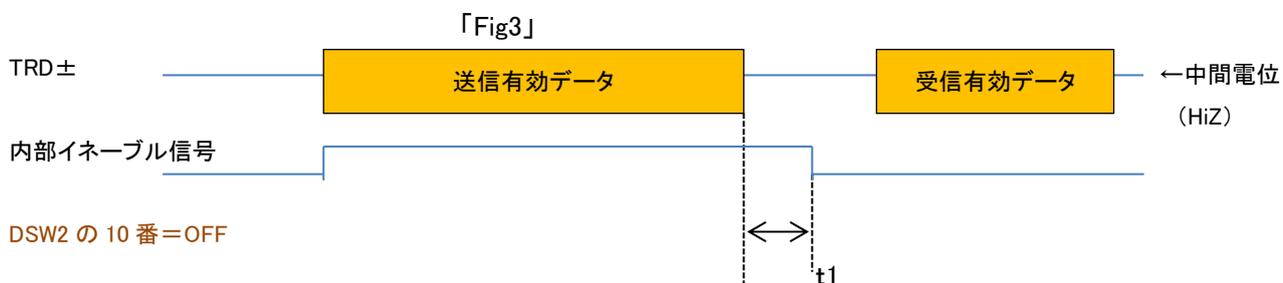

### 6、RS232C モード

RS232C モードは不平衡式の全2重短距離通信方式です。  
1:1の通信ができます。全2重ですので送受信が同時に行えます。  
下記に送信信号と受信信号だけを抜粋して Fig4 を示します。

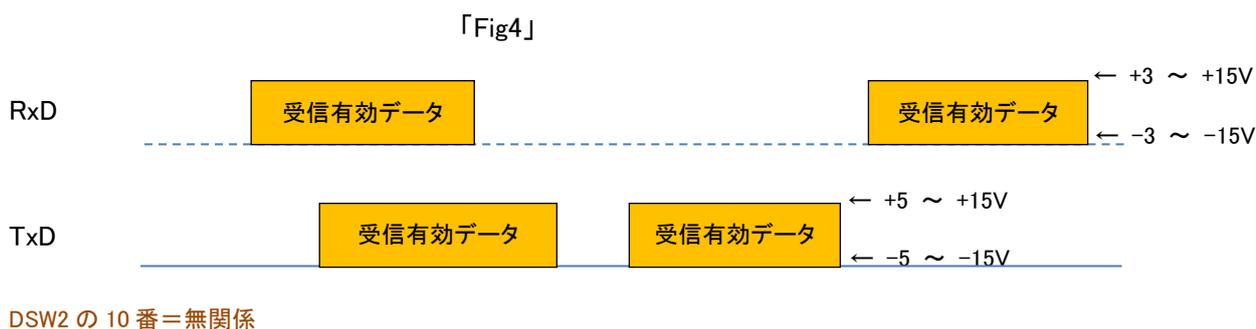

DSW2 の 10 番 = 無関係

以上です。